

# User Manual

果汁機 使用說明書

KJ-PC18B



保證書印製於說明書最後頁  
請要求經銷商填妥購買日期及蓋店章，以確保您的權益

經銷商填妥



聲寶產品保證書

果汁機 KJ-PC18B 機號

姓名		出生日期		電話		電子信箱	
姓	名	年	月	日	電	話	電
住址							
購買日期							
年	月	日					
經銷商		店址		電話			

※注意事項


- 本家電產品使用於營利商業用途時，其保證期限按保證書所載期限減半保固
- 保證書內所載購買日期未填寫或經塗改或與現物不符者，則失去保證書效力
- 本產品售後服務委託誠寶公司
- ※如有下列情形之一者，雖在保證期間內不予免費維修
- 由於天災人禍或人為引起之故障或損毀
- 因使用之過失或使用錯誤，以致商品故障或損毀
- 擅自改裝商品或經外人檢修所引起之故障或損毀
- 按裝位置之遷移或搬運所引起之故障或損毀
- 故障之起因發生在機體以外者（如：錄影（音）帶、天線...等）

謝謝您的惠顧

為維護您的權益，應即詳實填寫購買日期並蓋店章，於一週內上網<http://www.sampo.com.tw>登錄或與公司聯絡（家電產品免寄回），始享有本公司自購買日起一年之免費服務，客戶留存聯誼妥善保存，並於本公司之工程師前往服務時主動提示保證書以享受權益。

※服務保證範圍

- 天線、馬針、磁頭、攝像管、鏡頭、充電電池、熱感頭、印表頭、螢光燈管、燈泡、軸承刀片及其他配件等之消耗材不在保證範圍內
- 除另有契約規定外，服務區域限中華民國管轄區內



送站修理

※請務必填妥購買日期並蓋店章以確保擁有權益

電壓	110V 60Hz	消耗功率	450W
機體淨重	3.8 kg	外型尺寸	W 224×D 183.5 ×H 419(mm)




## 目錄

- 1 各部名稱
- 2 安全注意事項
- 4 使用方法
- 6 使用特別注意事項
- 7 緊急處理方法
- 8 清潔與保養
- 9 家電小百科

## 各部名稱

- ① 杯蓋
- ② 果汁杯
- ③ 刀組
- ④ 杯座
- ⑤ 本體
- ⑥ 開關按鈕

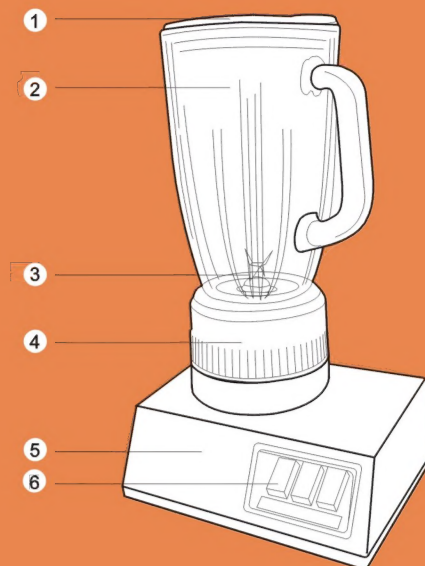

## 安全注意事項

- 請用交流電110V 12A(含)以上之插座。
- 請勿與其他電器製品同時共用一個插座。
- 請勿用潮濕的手插接電源，以免發生危險。
- 本機體、電源和插頭，不可局部或完全浸於水中清洗，以免發生觸電。
- 如果機體掉落地面或受到強烈撞擊時會發生故障。
- 當電源線有破損時，請勿使用。
- 本機不使用時，請將插頭拔起。
- 本產品僅供一般家庭使用，除調理食物外請勿做其他用途。



## 安全注意事項


- 當機器在攪拌時，除杯蓋外絕對禁止在玻璃杯上方放置任何物品，以免發生危險。
- 請勿將機器放置於塑膠桌布、柔軟的墊物上面使用，以免發生傾倒危險。
- 請勿在潮濕的地方或瓦斯爐等熱源附近使用。
- 請勿靠近窗簾等易燃物附近使用本機器。
- 請勿讓孩童單獨靠近本機器，以免發生危險。



## 使用方法

### 組裝方法

- 使用前，請詳細閱讀本說明書中各項說明與操作！
- 將果汁杯與本體組合，如圖一所示。

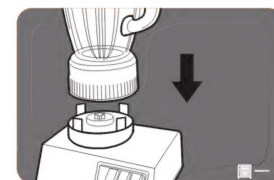

### 開關標示說明

- 開關
- 冰沙/果汁
- 瞬轉：瞬間攪拌(攪碎冰塊或堅硬之食材)

### 操作方法

- 準備使用前，除本體外，請先將果汁杯及杯蓋以清水沖洗一次，以確保衛生。
- 檢查組裝是否裝配完全。
- 先將蔬果洗淨，切成小方塊狀，放進果汁杯內並加入適量的開水或鮮奶，可依個人口味喜好作調整，並將杯蓋蓋緊，以免外溢。
- 插上電源後，再按下「果汁/冰沙」鍵，即可開始調理果汁。
- 使用時必須有足夠的食物和水份在容器內調和，以免機體馬達受損。
- 除了打果汁外，果汁杯不做為儲存食物或長時間盛放飲料的用途。

### 冰沙製作方法

- 將材料放進果汁杯，再放入適量的冰塊和液體調理即可。
- 製作冰沙時，以500c.c.容量效果較佳。
- 冰沙調理比例如右圖所示，水果及水分多寡會影響冰沙製作效果，請自行斟酌冰塊與水的比例。

材料	西瓜、芒果、....(約150g)
冰塊	食用冰塊(約150g)
液體	牛奶或水(約100c.c.)

## 使用特別注意要點

- 運轉中，請勿打開杯蓋，以免發生危險。

CAUTION: DO NOT OPERATE WITHOUT THIS COVER IN PLACE.

警告：機器運轉中，請勿打開果汁杯蓋，以免發生危險。

- 調和時如遇較硬較大型的食物或者冰塊時，可先按瞬轉鍵2-3次，讓食物瞬間攪碎為較小型的食物，再以「果汁/冰沙」高速調和，可讓食物調和的更均勻，以節省時間。（保持本原則，可使馬達和刀片的壽命延長。）
- 調製任何飲料時加入果汁杯之水及食材，勿超過1500cc，以免攪拌時溢出杯蓋，且至少需300cc以上以利調和攪拌更加均勻。
- 不可僅調和固體食物，必須加入液體混合調和。
- 放入果汁杯內的食物與液體溫度，建議不超過攝氏40C，以確保機體零件之正常運作。
- 果汁機本身有安全開關設計，玻璃杯需放置定位後，才能啟動使用。
- 馬達連續運轉2分鐘後，必須休息 1 分鐘，才可再操作，以免馬達溫升過高而造成溫控器跳脫，造成無法攪拌食材等問題。
- 如馬達溫控器跳脫無法操作時，此時請靜待30分鐘，待馬達充分冷卻後，即可恢復正常操作使用。



## 緊急處理方法

- 若是機體的電線或插頭受到損壞，請立刻停止使用。
- 使用時若有發生冒煙或起火燃燒現象，請將插頭儘速拔離插座，並通知經銷商。
- 本產品的電源線如有任何損壞時，必須由製造廠或其服務處或具有類似資格的人員更換，以避免危險。

## 保養方法

- 本產品平時不使用時，建議您將插頭予以拔除，以延長產品壽命並維護相關使用安全。
- 各項配件可用清水或中性洗潔精洗滌，請勿放入熱水、有機溶劑中清洗，也請勿使用洗碗機清洗或以烘碗機烘乾。
- 保養工作進行中，請務必將電源拔除。
- 果汁杯內倒入40℃以下之溫水500c.c.，接上電源啟動開關，運轉20-30秒，如此更加容易清理果汁杯中的死角。
- 切勿將本產品儲放於附近有熱氣或火源之地方。
- 切勿長期將此本產品曝曬於陽光之下。
- 不使用時，請將插頭拔除。

進口商 大統營實業股份有限公司 / 台南市安平工業區新樂路72-1號 (06)2631270

## 生活小常識

水果	養 分	效用
香蕉	纖維質、維生素B、E、蛋白質、鈣、磷、鉀	預防或治療高血壓、增加免疫力，預防癌症
蘋果	維生素A、C、鉀、鈣、鐵質，纖維質	美容和瘦身、加速體內排毒功效、
鳳梨	維生素E、C、鈉、鈣、鐵、錳、粗質纖維質	增加身體免疫力、預防感冒和病毒感染
西瓜	維生素B、C、茄紅素、磷、鈣、鈉	清涼降火、利尿排水，有益減肥
葡萄	維生素A、B1、C、蛋白質、氨基酸、花青素	改善鼻子過敏症狀、整腸作用、
柳橙	維生素A、B、C、纖維質	美白肌膚、瘦身
草莓	氨基酸、胡蘿蔔素，鈣、磷、鐵、鉀、鞣花酸	降低罹患心臟病、糖尿病、高血壓腸道阻塞
番茄	維生素C、E、K、茄紅素、葉酸、 $\beta$ 胡蘿蔔素、纖維質	預防攝護腺癌、胰臟癌、大腸癌、直腸癌

...更多食譜、選購指南、生活常識之家電小百科

歡迎登錄>>



# SAMPO

## 注意事項

- 本家電產品使用於營利商業用時，其保證期限按保證書所載期限減半保固
- 保證書內容購買日期未填寫或經塗改或與現物不符者，則失去保證書保證效力
- 本產品售後服務委託誠實公司

如有下列情形之一者，雖在保證期間內亦不予免費優待

- 由於天災地變或人為引起之故障或損毀
- 因使用之過失或使用錯誤，以致商品故障或損毀
- 擅自改裝商品或經外人檢修所引起之故障或損毀
- 安裝位置之遷移或搬運所引起之故障或損毀
- 故障之起因發生在機體以外者（如：錄影(音)帶，天線...等）